

SGH-X160

HURTIGGUIDE


Denne guiden forklarer hvordan du klargjør telefonen, og gir deg en rask oversikt over telefonens hovedfunksjoner.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-12186A
Norwegian, 09/2006, Rev.1.0

🔧 Installere batteriet

1. Fjern batteridekselet og sett inn SIM-kortet.

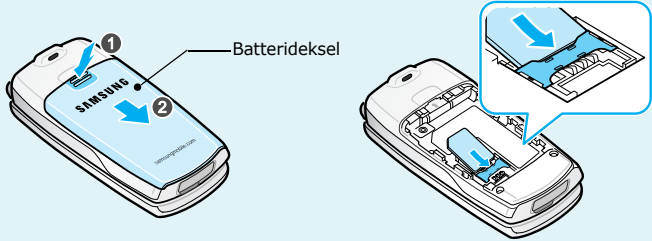


2. Sett inn batteriet og fest dekselet igjen.

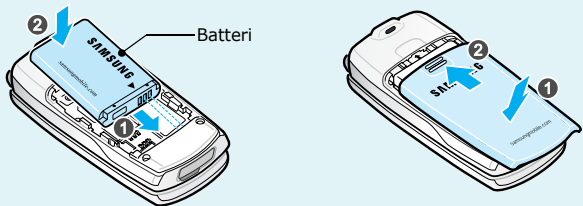


🔧 Lade opp batteriet

1. Koble til den medfølgende reiseladeren.

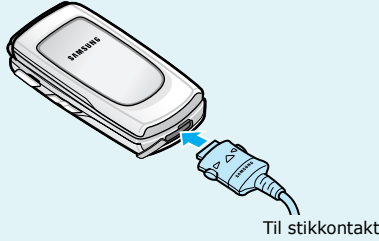

2. Når ladingen er ferdig, kobler du fra laderen.

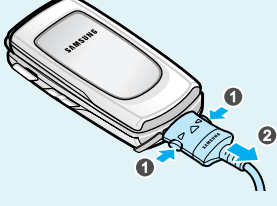

Obs: Ikke fjern batteriet fra telefonen uten først å koble fra laderen. Ellers kan telefonen bli skadet.

🔧 Telefonlayout og tastefunksjoner













🔧 Skjermen

Telefonen er i hvilemodus når du ikke er i en samtale eller bruker en meny. Du må være i hvilemodus for å slå et telefonnummer.




Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:

Ikoner	Beskrivelse
	Mottaksforhold
	Samtale pågår
	Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
	Roaming-nett (reise)
	Stille modus eller vibrasjon
	Funksjonen Viderekobling er aktiv
	Ny tekst-melding
	Ny MMS-melding
	Ny MobilSvar melding
	Alarm aktivert
	Batterinivå

🔧 Bruke menyene

Trykk **Meny** i hvilemodus. Hovedmenyen åpnes.

Teksten i de nederste hjørnene av skjermen viser funksjonene tastene har for øyeblikket. Trykk på venstre myktast (⏮) eller høyre myktast (⏭) for å utføre ønsket funksjon.

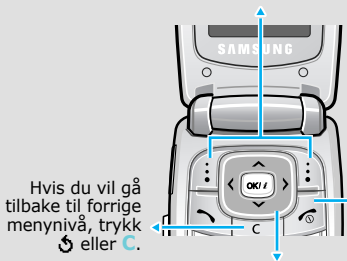

Hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå, trykk ⏮ eller C.

Trykk denne tasten hvis du vil gå ut av menyen uten å endre menyinnstillingen.

- Bruk navigasjonstastene (⏮, ⏭, ⏪, ⏩) som snarveier til favorittmenyene dine.
1. I hvilemodus, trykk myktasten merket **Meny**.
 2. Velg **Telefon innstilling** → **Snarvei**.
 3. Velg en tast.
 4. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Gjør følgende hvis du vil velge eller endre en meny eller funksjon:



1. I hvilemodus, trykk myktasten merket **Meny**.
2. Trykk navigasjonstastene til du har nådd menyen du ønsker, og trykk deretter **Velg** eller **OK**.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, finner du den du ønsker med navigasjonstastene. Åpne undermenyen med **Velg** eller **OK**.

Hvis den valgte menyen inneholder ytterligere undermenyer, gjentar du dette trinnet.
4. Bruk navigasjonstastene til å finne innstillingen du ønsker.
5. Bekreft den valgte innstillingen ved å trykke **Velg** eller **OK**.

Menysnarveier

Du kan raskt åpne menyen du leter etter ved å bruke menysnarveier. Snarveien vises foran menynavnet i menymodus.



🔧 Slå telefonen på eller av

1. Telefonen slås på ved å holde inne  i mer enn ett sekund.
2. Når du skal skru den av, holder du inne  i mer enn to sekunder.



🔧 Bytte menyspråk

1. I hvilemodus, trykk myktasten merket **Meny**.
2. Velg **Telefon innstilling** → **Språk**.
3. Velg et språk.

🔧 Foreta en oppringning

1. I hvilemodus, tast inn landsnummer og telefonnummer og trykk .
2. Trykk  når du vil avslutte samtalen.

🔧 Svare på en oppringning

1. Trykk  for å ta telefonen når den ringer.
2. Trykk  når du vil avslutte samtalen.

🔧 Menyoversikt

1. SIM AT *

2. Samtale informasjon

- 2.1 Ubesvarte
- 2.2 Innkommende
- 2.3 Utgående
- 2.4 Slett alle
- 2.5 Samtaletid
- 2.6 Samtalepris*

3. Nettverk tjenester

- 3.1 Viderekobling
- 3.2 Samtalesperre
- 3.3 Samtale venter
- 3.4 Velge nettverk
- 3.5 Skjul ID
- 3.6 Lukket brukergruppe

4. Lyd innstilling

- 4.1 Ringetone
- 4.2 Ringevolume
- 4.3 Alarmtype
- 4.4 Tastetone
- 4.5 Meldingstone
- 4.6 Varsel i samtale
- 4.7 Flipp tone
- 4.8 Ekstratone

5. Meldinger

- 5.1 Tekstmelding
- 5.2 MMS-meldinger
- 5.3 Push-melding

6. Spill & WAP

- 6.1 WAP-leser
- 6.2 Spill
- 6.3 Toner
- 6.4 Bilder
- 6.5 Slett alle
- 6.6 Minnestatus

7. Planlegger

- 7.1 Alarm
- 7.2 Kalender
- 7.3 Tid og dato
- 7.4 Kalkulator
- 7.5 Huskeliste
- 7.6 Talememo
- 7.7 Valutakalkulator

8. Telefonbok

- 8.1 Søk kontakt
- 8.2 Ny kontakt
- 8.3 Søke etter gruppe
- 8.4 Redigere gruppe
- 8.5 Hurtigtast
- 8.6 Slett alle
- 8.7 Minnestatus
- 8.8 SDN *

9. Telefon innstilling

- 9.1 Displayinnstillinger
- 9.2 Velkomstmelding
- 9.3 Eget nummer
- 9.4 Språk
- 9.5 Sikkerhet
- 9.6 Ekstrainnstillinger
- 9.7 Snarvei
- 9.8 Nullstill innstillinger

* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.

Taste inn tekst

Endre modus for inntasting av tekst

I et inntastingsfelt trykker du høyre myktast til tastemodusikonet du ønsker vises:

- T9** : T9-modus
- A** : ABC-modus
- 1** : Tallmodus
- Ingen: Symbolmodus

T9-modus

- Trykk **2** til **9** for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.

Eksempel: Hvis du vil skrive "Hallo" i T9-modus, trykker du **4**, **2**, **5**, **5** og **6**.

T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.

- Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.

- Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk **0** for å se alternative ord for tastene du har trykket.

- Legg inn et mellomrom ved å trykke **#**, og tast inn neste ord.

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Alarmtype	Velge varslingsstype for innkommende samtaler.	Meny > Lyd innstilling > Alarmtype
Velge tastetone	Velge en tone som høres når du trykker på en tast.	Meny > Lyd innstilling > Tastetone
Meldingstone	Velge ringetone for innkommende tekst-meldinger, MMS-meldinger og broadcastmeldinger.	Meny > Lyd innstilling > Meldingstone
Varsel i samtale	Stille telefonen inn til å varsle deg når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.	Meny > Lyd innstilling > Varsel i samtale
Flipptone	Velge tonen telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker den.	Meny > Lyd innstilling > Flipp tone
Ekstratone	Stille inn ytterligere toner for telefonen.	Meny > Lyd innstilling > Ekstratone
Lese tekst- eller MMS-meldinger	Lese innkommende, sendte eller lagrede meldinger.	Meny > Meldinger > Tekstmelding eller MMS-meldinger > Innboks, Utboks eller Utkast
Sende tekst- eller MMS-meldinger	Skrive og sende meldinger til andre mobiltelefoner.	Meny > Meldinger > Tekstmelding eller MMS-meldinger > Skriv ny

Funksjon	Beskrivelse	Velg
SDN-numre	Åpne listen over faste numre som er tilordnet av mobiloperatøren.	Meny > Telefonbok > SDN
Displayinnstillinger	Endre innstillinger for skjermen og bakgrunnslyset.	Meny > Telefon innstilling > Displayinnstillinger
Velkomstmelding	Angi en hilsen som vises når telefonen skrus på.	Meny > Telefon innstilling > Velkomstmelding
Sjekk ditt eget telefonnummer	Sjekk telefonnumrene dine eller knytte et navn til dem.	Meny > Telefon innstilling > Eget nummer
Menyspråk	Velge språket som skal brukes for telefonmenyene.	Meny > Telefon innstilling > Språk
Sikkerhet	Beskytte telefonen mot uautorisert bruk.	Meny > Telefon innstilling > Sikkerhet
Ekstrainnstillinger	Aktivere automatisk gjenoppringing eller stille inn svarmetode.	Meny > Telefon innstilling > Ekstrainnstillinger
Menysnarveier	Konfigurere navigasjonstastene som snarveier til favorittmenyene dine direkte.	Meny > Telefon innstilling > Snarvei
Nullstille telefonen	Stille telefonen tilbake til fabrikkinnstillingene.	Meny > Telefon innstilling > Nullstill innstillinger

ABC-modus

Trykk på tasten der det ønskede tegnet står:

- én gang for første tegn

- to ganger for tegn nummer to

- og så videre.

Trykk for eksempel på **2**, tre ganger hvis du vil skrive "C" og på **5**, to ganger hvis du vil skrive "K".

Tallmodus

Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Symbolmodus

Trykk på talltastene som tilsvarer symbolet du trenger, og trykk **OK**. Du får frem flere symboler hvis du trykker **Opp** eller **Ned**.

Tips for inntasting av tekst

- Bruk navigasjonstastene til å bevege markøren med.
- Du kan slette bokstaver én etter én ved å trykke **C**. Hvis du vil slette alle bokstavene, holder du nede **C**.
- Du kan sette inn et mellomrom mellom bokstavene ved å trykke **#**.
- Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver i T9-modus eller ABC-modus, trykk *****.
- Hvis du vil sette inn punktum eller andre tegn i T9-modus eller ABC-modus, trykk **1**.

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Meldingsmaler	Forhåndsinnstilte maler for ofte brukte meldinger eller uttrykksikoner.	Meny > Meldinger > Tekstmelding eller MMS-meldinger > Symbolmaler eller Stemningsmaler
Meldingsalternativer	Stille inn alternativer for bruk av meldingstjenestene.	Meny > Meldinger > Tekstmelding eller MMS-meldinger > Innstilling eller Oppsett
Slette meldinger	Slette meldinger i hver meldingsboks.	Meny > Meldinger > Tekstmelding eller MMS-meldinger > Slett alle
Minnestatus for meldinger	Sjekk minneinformasjon for meldinger.	Meny > Meldinger > Tekstmelding eller MMS-meldinger > Minnestatus
Telefonsvarer	Koble til telefonsvareserveren og høre meldingene.	Meny > Meldinger > Tekstmelding > Mobilsvar
Broadcastmeldinger	Endre innstillinger for tjenesten og åpne broadcastmeldinger.	Meny > Meldinger > Tekstmelding > Broadcast
MMS-profil	Velge eller konfigurere en tilkoblingsprofil som skal brukes for MMS.	Meny > Meldinger > MMS-meldinger > MMS profil

Viktige sikkerhetsregler

Les disse retningslinjene før du tar mobiltelefonen i bruk. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.

Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape forstyrrelser. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke mobilens ytelse.

Spesielle regler

Følg alle spesielle reguleringer som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av telefonen på steder eller tidspunkter det er forbudt å bruke den.


Vann

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødsamtaler

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk . Ikke avslutt samtalen før du får tillatelse til det.

Småbarn og telefoner

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for småbarn.

Sende en tekst-melding

- I hvilemodus, trykk myktasten merket **Meny**.

- Velg **Meldinger** → **Tekstmelding** → **Skriv ny**.

- Skriv inn meldingsteksten.

- Trykk **Valg**, og legg til objekter via følgende alternativer:

- Tilføy gjenst.**: her kan du legge til lyder, bilder eller animerte bilder.
- Tilføy modeller**: legger til tekstmaler.
- Tilføy uttrykksikon**: legger til uttrykksikoner.
- Tilføy kontakt**: legger til kontaktoppføringer.
- Tilføy bokmerke**: legger til bokmerker.

- Trykk **Valg** og velg **Sende**, **Lagre og sende** eller **Lagre**.

- Hvis du velger **Lagre og sende** eller **Lagre**, velger du en minneplassering.

- Tast inn mottakernummeret og trykk **OK**.

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Push-meldinger	Endre innstillinger for tjenesten og åpne eller slette push-meldinger.	Meny > Meldinger > Push-melding
Nettleser	Starte nettleseren.	Meny > Spill & WAP > WAP-leser
Kjøre mediefiler	Spille spill og åpne lydfiler og bilder som er lagret i telefonminnet.	Meny > Spill & WAP > Spill, Toner, Bilder
Slette alle mediefiler	Slette spill, lydfiler og bilder i hver medieboks eller alle mediefiler samtidig.	Meny > Spill & WAP > Slett alle
Minnestatus	Sjekk hvor mye minne som er i bruk for spill, lyder og bilder.	Meny > Spill & WAP > Minnestatus
Alarm	Stille inn en alarm til å ringe på et bestemt tidspunkt.	Meny > Planlegger > Alarm
Kalender	Holde oversikt over dags- og månedsplan.	Meny > Planlegger > Kalender
Klokkeslett og dato	Stille inn klokkeslett og dato manuelt.	Meny > Planlegger > Tid og dato
Kalkulator	Utføre utregninger med de vanligste regneartene.	Meny > Planlegger > Kalkulator
Huskeliste	Lage en liste med oppgaver og gi hver oppgave en frist.	Meny > Planlegger > Huskeliste

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel hodesett og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen, og kan være farlig.

<div><div><div></div></div><div><div>ADVARSEL</div></div></div>	Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type. <div>Kast brukte batterier i samsvar med produsentens instruksrer.</div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>	Å bruke et hodesett på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

Strålingsinformasjon

Denne mobiltelefonen er en radiosender og -mottaker. Den er produsert med tanke på å ikke overskride strålingsgrensene for eksponering overfor radiofrekvensenergi som er definert av Rådet for Den europeiske union. Disse grensene er en del av omfattende retningslinjer, og fastlegger tillatte nivåer for radiofrekvensenergi under normal bruk. Disse retningslinjene er basert på sikkerhetsstandarder som er utviklet av uavhengige forskningsinstitusjoner over tid og gjennom evaluering av vitenskapelige studier.

Standardene inneholder en betydelig sikkerhetsmargin som skal ivareta sikkerheten til alle personer, uavhengig av alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandardene for trådløse telefoner og mobiltelefoner bruker en måleenhet som går under navnet Specific Absorption Rate (SAR). SAR-grensen definert av Rådet for Den europeiske union er 2,0 W/kg. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen var 0,976 W/kg.

Hurtigreferanse for funksjoner

Dette avsnittet gir korte forklaringer av funksjonene i telefonen.

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Bruke SIM-tjenesten	Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren.	Meny > SIM AT
Se siste samtaler	Se de siste inngående og utgående samtaler, samt ubesvarte samtaler.	Meny > Samtale informasjon > Ubesvarte, Innkommende, Utgående
Slette siste samtaler	Slette samtaleinformasjonen i hver samtaletype eller alle samtaler samtidig.	Meny > Samtale informasjon > Slett alle
Se samtaletider	Se varigheten til de siste utgående eller innkommende samtalene. Du kan også nullstille samtaletidene.	Meny > Samtale informasjon > Samtaletid
Se samtalepriser	Se kostnaden til samtalene dine.	Meny > Samtale informasjon > Samtalepris
Nettverkstjenester	Bruke nettverkstjenester som leveres av mobiloperatøren.	Meny > Nettverk tjenester
Velge ringetone og volum	Velge en ringetone eller et volum for innkommende samtaler.	Meny > Lyd innstilling > Ringetone eller Ringevolume

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Talememo	Spille inn memoer og spille dem av igjen.	Meny > Planlegger > Talememo
Valutaomregning	Gjøre valutaomregninger.	Meny > Planlegger > Valutakalkulator
Finne en kontakt	Søke etter kontakter i telefonboken.	Meny > Telefonbok > Søk kontakt
Legge til en kontakt	Legge til en ny kontakt i telefonboken.	Meny > Telefonbok > Ny kontakt
Søke i grupper	Søke etter kontakter i kontaktgrupper.	Meny > Telefonbok > Søke etter gruppe
Endre egenskaper for en kontaktgruppe	Velge en ringetone for innkommende samtaler og meldinger fra medlemmer i en gruppe. Du kan også endre gruppenavnet.	Meny >Telefonbok > Redigere gruppe
Hurtigtast	Knytte hurtigtastnumrene (2 til 9) til åtte av dine mest ringte telefonnumre.	Meny > Telefonbok > Hurtigtast
Slette kontaktoppføringer	Slette alle kontaktene som er lagret i telefonminnet, på SIM-kortet eller begge deler.	Meny > Telefonbok > Slett alle
Sjekk minnestatus for telefonboken	Se totalt antall kontakter i telefonminnet eller på SIM-kortet.	Meny >Telefonbok > Minnestatus

Samsvarserklæring (R&TTE)

Modellbeskrivelse: Bærbar batteridrevet telefon (GSM 900/1800)

Modellnavn: SGH-X160

Produsert ved: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

Sikkerhet: EN 60950-1:2001 **SAR** : EN 50360:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) : EN 50361:2001
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) **Nettverk** : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

<div><div><div></div></div><div><div>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK</div></div></div>	<div><div><div></div></div><div><div>CE0168</div></div></div>
Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved: <div>Samsung Electronics QA Lab.</div>	
og er tilgjengelig på forespørsel. (Representant i EU)	
Sted og dato for utstedelse: <div>Samsung Electronics Euro QA Lab.<div>Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK</div>2006.04.07</div>	<div><div><div></div></div><div><div>Yong-Sang Park/S.Manager</div></div></div>

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.